



WOOX




R4054

**Sprievodca rýchlym
nastavením**

Uistite sa, že je váš telefón pripojený na váš 2.4GHz (802.11 b / g / n) WiFi router.



1. alebo vyhľadajte "Woox home" na Apple store či Google Playstore a nainštalujte aplikáciu do svojho telefónu.

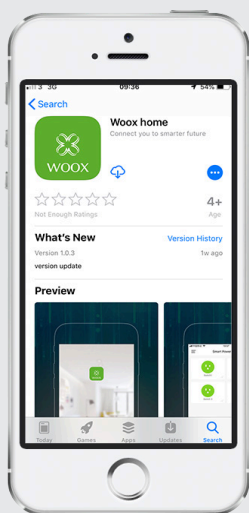


2. Po spustení aplikácie na registračnej / prihlasovacej obrazovke zadajte svoj email alebo tel. číslo, pomocou ktorého získate verifikačný kód pre registráciu.

3. Postupujte podľa inštrukcií pre registráciu uvedených v správe alebo emailu.

4. Prihláste sa pomocou telefónneho čísla alebo emailu uvedeného pri registrácii a zadajte požadované heslo.

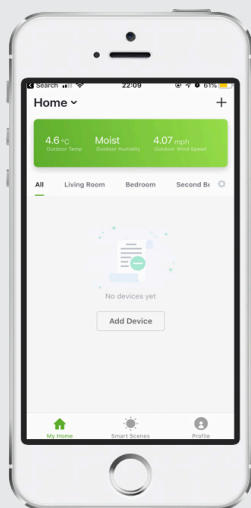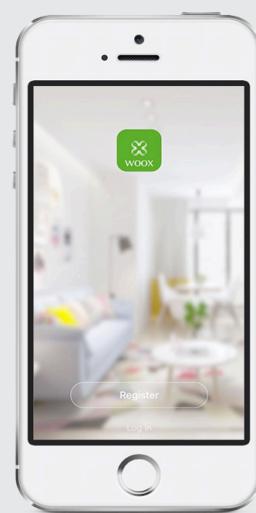


5. Kliknite na "+" v pravej hornej časti obrazovky (Android) alebo v prostrednej hornej časti obrazovky (iOS) pre pridanie Vášho začínení WOOX

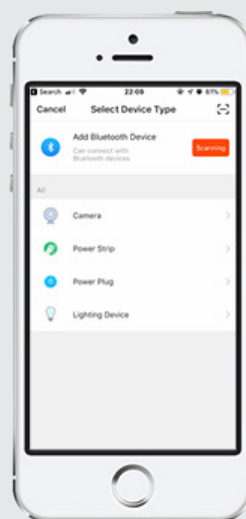


6. Zvoľte "Power plug"
7. Dióda na reset tlačidlo zásuvky začne rýchlo blikať - v aplikácii kliknite na "confirm light blinks rapidly"

8. Zobrazí sa vám okno s WiFi SSID, zadajte svoje heslo WiFi.

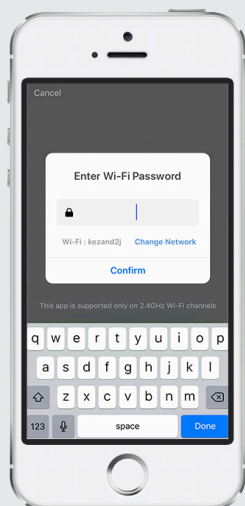

Zariadenie sa pripája. Zariadenie by sa malo objaviť na zozname v aplikácii. Ak sa vyskytne chyba, zopakujte postup.

Zariadenie môžete ponechať východiskové meno, alebo ho zmeniť podľa uváženia.

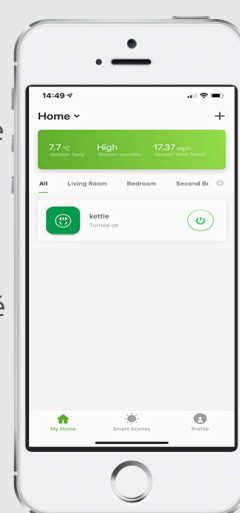

Často kladené otázky

Q: Ako resetovať zásuvku?

A: Podržte tlačidlo reset po dobu 10 sekúnd - LED by malo začať blikať a zariadenie sa reštartuje.

Q: Zariadenie sa nedá poriadne ovládať!

A: Uistite sa, že máte stabilnú sieť, prípadne skúste dať zásuvku bližšie k routeru. Odporúčame resetovať zariadenie a zopakovať postup pre pripojenie.

Q: Prečo sa zariadenie stále zobrazuje na zozname zariadení i po resete?

A: Funkcia "Reset" resetuje iba nastavenie samotného zariadenia v sieti, ale neovplyvní nastavenia aplikácie. Zásuvku musíte z aplikácie odstrániť manuálne.

Q: Ako presmerovať zásuvku na iný router?

A: Najskôr vyresetujte zariadenie v aplikácii a potom ho znovu v aplikácii nastavte.

Q: Prečo nedostávam od aplikácie upozornenia?

A: Uistite sa, že aplikácia na telefóne beží. Tiež je potrebné mať povolená upozornenia v aplikácii a v nastaveniach telefónu

Upozornenie

Zásuvka podporuje iba 2.4GHz WiFi Routery. Uistite sa prosím, že používate 2.4 GHz WiFi router

Obsah balenia

R4054


Sprievodca rýchlym nastavením

Skill pridať Amazon Alexa: Woohome


Názov pre zaradenie do aplikácie Google Home Control: Woohome

R4054 Nástenná zásuvka

POZNÁMKA: Uistite sa, že je pred inštaláciou vypnutý elektrický prúd. Ak si nie ste istí postupom inštalácie produktu, prenechajte ju profesionálovi.

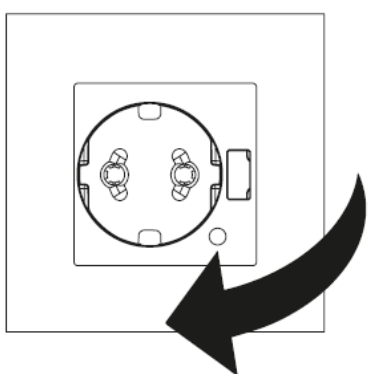


1. odstráňte kryt

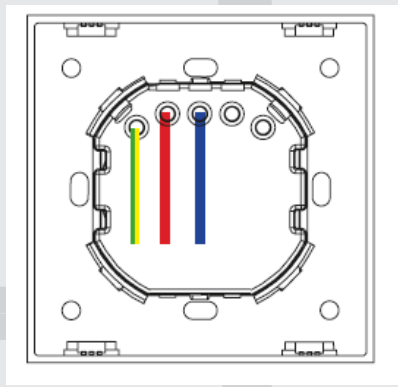

— živý vodič
— neutrálny ochranný
vodič

**2. Podľa toho pripojte
žeravý, neutrálne a zemný
vodič ku konektoru.**

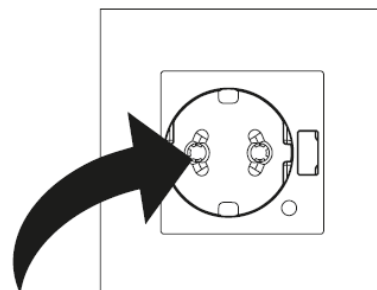

**3. Pripevnenie vonkajšie
zásuvky k stene pomocou
dodaného skrutky a nasadíte
kryt.**