




WOOX



R4054
Anleitung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem 2,4-GHz-WLAN-Router (802.11 b / g / n) verbunden ist.



1. Suchen Sie im Apple Store oder Google Playstore nach **"Woox Home"**, um die Woox-App auf Ihrem Telefon zu installieren.

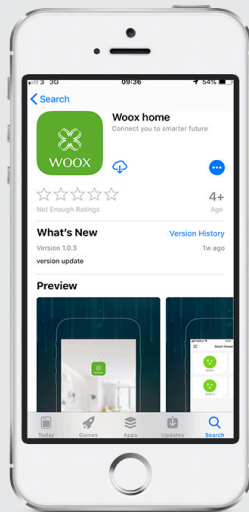


2. Gehen Sie zur Registrierungs- / Anmeldeseite und geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein, um den Bestätigungscode zu erhalten.

3. Folgen Sie den Registrierungsaufgaben Ihrer SMS oder E-Mail

4. Melden Sie sich mit Ihrer registrierten Handynummer oder E-Mail-Adresse an und geben Sie das von Ihnen gewählte Passwort ein.

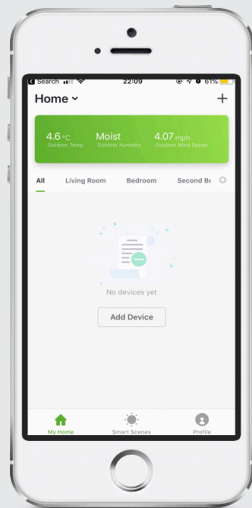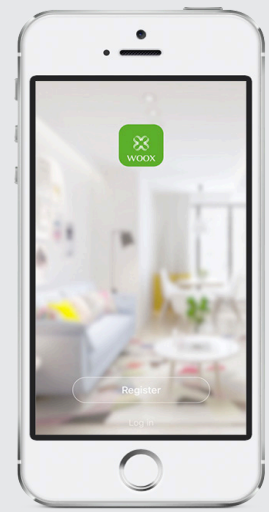


5. Klicken Sie oben rechts auf "+" (Android) oder in der Mitte (iOS), um Ihr WOOX-Gerät der App hinzuzufügen.

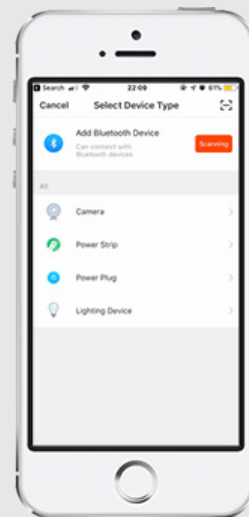


6. Wählen Sie **"Power plug"**
7. Das Licht an der Ein / Aus-Taste des R4026 beginnt schnell zu blinken. Klicken Sie in der App auf **"Bestätigen, dass das Licht schnell blinkt"**

8. Popup mit WiFi SSID wird angezeigt. Geben Sie Ihr WiFi-Passwort ein

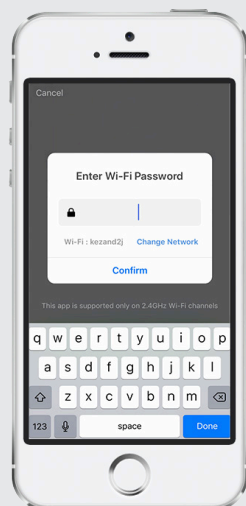

Das Gerät stellt eine Verbindung her, falls dies nicht gelingt, versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn die Geräteinformationen erfolgreich sind, werden sie sofort in der App angezeigt.

Sie können einen Standardnamen für das Gerät aus der Liste auswählen oder ihn ändern und einen eigenen Namen geben.

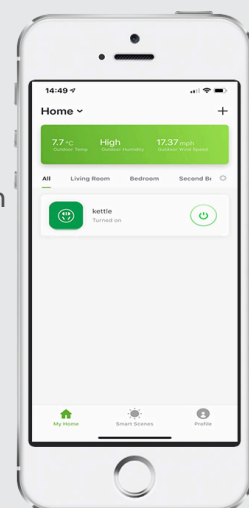

Häufig gestellte Fragen und Antworten

F: Wie kann ich das Gerät zurücksetzen?

A: Drücken Sie die Ein / Aus-Taste 10 Sekunden lang und warten Sie, bis die LED-Anzeige blinkt und das Gerät zurückgesetzt wurde.

F: Das Gerät kann nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Worum geht es dabei?

A: Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk normal ist. Sie können den Stecker näher am Router platzieren. Wenn dies nicht funktioniert, wird empfohlen, das Gerät zurückzusetzen und der App hinzuzufügen.

F: Warum sehe ich das Gerät immer noch in der App, nachdem ich einen Reset durchgeführt habe?

A: Die Funktion zum Zurücksetzen des Geräts setzt nur die Netzwerkkonfiguration des R4054 zurück, kann jedoch die Konfiguration in der App nicht ändern. Durch das Entfernen des R4054 in der App wird das Gerät verschwinden.

F: Wie richte ich den R4054 auf einem anderen Router ein?

A: Entfernen Sie zuerst den R4054 aus den App-Einstellungen. Führen Sie anschließend einen Reset des R4054 durch, verbinden Sie Ihr Telefon mit dem neuen Router und starten Sie die App neu, um den R4054 der neuen Verbindung hinzuzufügen.

F: Warum erhalte ich keine Benachrichtigungen mit meiner Handy-App?

A: Vergewissern Sie sich, dass die App auf dem Telefon aktiv ist und die entsprechende Erinnerungsfunktion geöffnet ist. Nachrichtenbenachrichtigungen und Bestätigung des Mobiltelefonsystems sind aktiviert.

Benachrichtigungen zur Verwendung dieses Geräts

Dieser Stecker unterstützt nur einen 2,4-GHz-WLAN-Router. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen 2,4-GHz-WLAN-Router verwenden.

In der Verpackung

R4054


dieses Handbuch

Skill in Amazon Alexa hinzufügen: Woorhome


Name für die Aufnahme in Google Home Control: Woorhome

R4054 Steckdose

HINWEIS: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn Sie sich bei der Installation dieses Produkts nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen Experten.

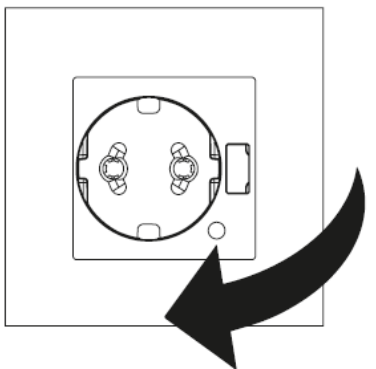


1. Entfernen Sie die Abdeckung

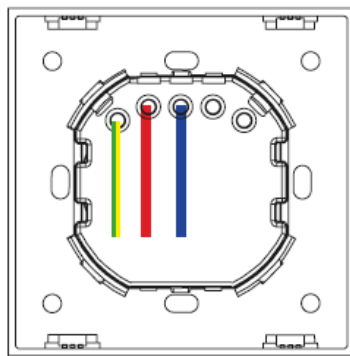

— -Spannung Draht
— -Neutral
— -Erdung

2. Schließen Sie die Kabel an: Spannung, Neutral und Erdung.

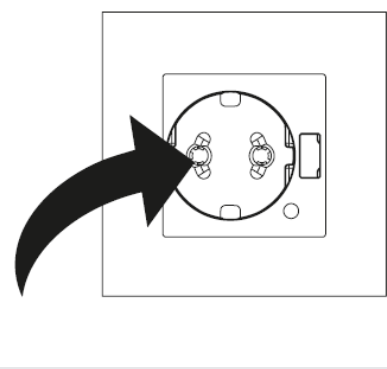

3. Befestigen Sie die Außenschublade mit der mitgelieferten Schraube an der Wand und befestigen Sie die Abdeckung.